

# FLCT1R

## Télécommande 1 zone - RVB



### Caractéristiques



- A utiliser avec les rubans LED RVB et compatible avec nos contrôleurs FLDC4Y.
- Curseur tactile de réglage de la luminosité.
- Technologie sans fil RF avec une distance de contrôle jusqu'à 30 mètres.
- Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs.
- Alimenté par pile (1 x CR2032).

### Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF(2.4GHz)
- **Tension de fonctionnement** : 3VDC CR2032
- **Courant de fonctionnement** : <5mA
- **Courant de veille** : <10mA
- **Autonomie de veille** : 2 ans
- Distance jusqu'à 30 m dans un espace libre ou 12 m dans les zones restreintes par des obstacles.
- **Température de fonctionnement** : -30°C ~55°C
- **Dimensions** : L139 x l36 x H11 mm
- **Poids** : 40 g

### Utilisation

- Retirer la protection en plastique du compartiment de la pile.
- Lorsque la télécommande s'allume, l'indicateur s'affiche en bleu. Lorsqu'elle s'éteint, l'indicateur s'affiche en rouge.
- Après plusieurs secondes d'inactivité, la télécommande est en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyer sur une touche ou le curseur tactile.

### Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC4Y) choisissez entre deux méthodes de jumelage :

#### • Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH


- **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
- **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

#### • A la mise sous tension

Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

- **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
- **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

### Fonctions

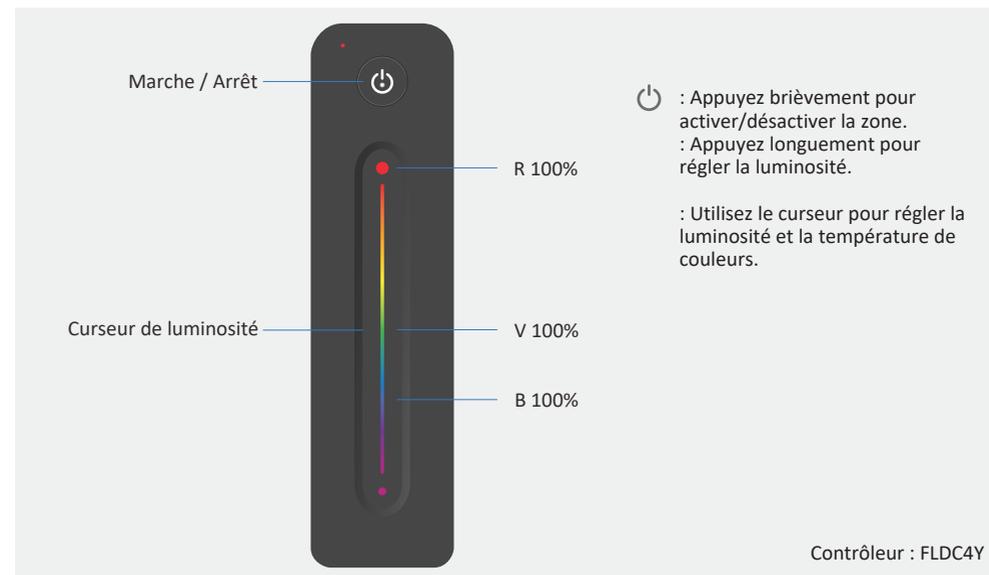

### Dimensions

