

FLCT1S

Télécommande 1 zone - Simple couleur

Caractéristiques

IP20

RF

📶

3 ans

- A utiliser avec les rubans LED simple couleur et compatible avec nos contrôleurs FLDC1S.
- Curseur tactile de réglage de la luminosité.
- Technologie sans fil RF avec une distance de contrôle jusqu'à 30 mètres.
- Jumeler avec un ou plusieurs contrôleurs.
- Alimenté par pile (1 x CR2032).

Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF (2.4GHz)
- **Tension de fonctionnement** : 3VDC CR2032
- **Courant de fonctionnement** : < 5 mA
- **Courant de veille** : < 10 µA
- **Autonomie en veille** : 2 ans
- **Distance** jusqu'à 30 m dans un espace libre ou 12 m dans les zones restreintes par des obstacles.
- **Température de fonctionnement** : -30°C ~55°C
- **Dimensions** : L 139 x l36 x H11 mm
- **Poids** : 40 g

Utilisation

- Retirer la protection en plastique du compartiment de la pile.
- Lorsque la télécommande s'allume, l'indicateur s'affiche en bleu. Lorsqu'elle s'éteint, l'indicateur s'affiche en rouge.
- Après plusieurs secondes d'inactivité, la télécommande est en mode veille. Pour quitter le mode veille, appuyer sur une touche ou le curseur tactile.

Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC1S) choisissez entre deux méthodes de jumelage :

• Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH


1. **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
2. **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

• A la mise sous tension

Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

1. **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
2. **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

Fonctions

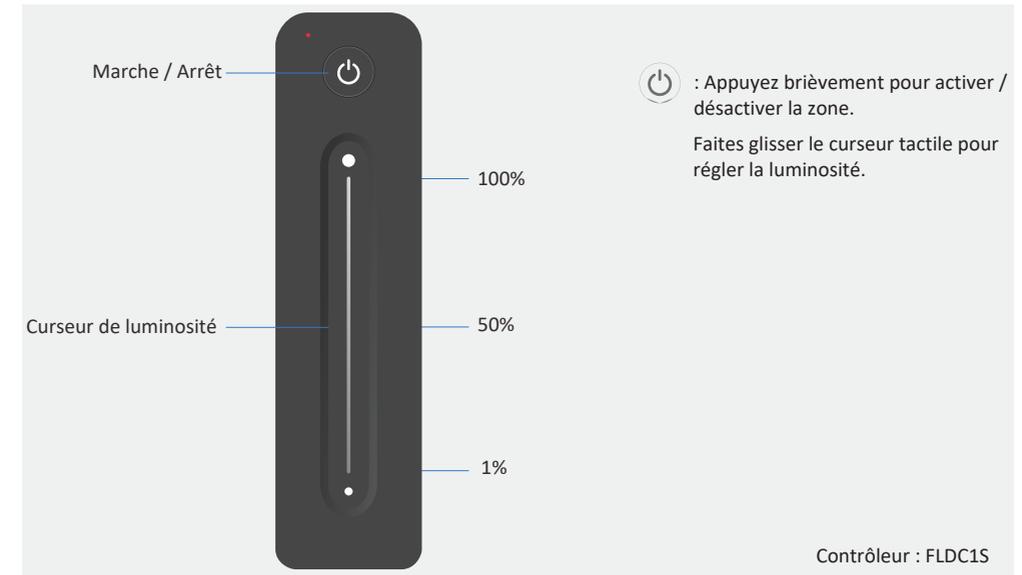

Dimensions

