

FLDC5Z-WIFI

Contrôleur wifi - 5 en 1

(Simple couleur / Blanc variable / RVB / RVB+B / RVB+3B)



- À utiliser avec les télécommandes Simple couleur / Blanc variable / RVB / RVB+B et RVB+3B
- Contrôlez votre éclairage à distance grâce à l'application TUYA SMART disponible sur IOS et Android.
- Commande vocale via Amazon Echo et Google Home.
- Commande de musique à l'aide du microphone de votre appareil intelligent.
- Plusieurs commandes de scène, groupements de zones et paramètres de minuterie disponibles à l'aide de l'application TUYA.
- Distance du signal RF jusqu'à 30 m dans la portée libre. Veuillez prévoir 12 m dans les zones restreintes par des obstacles

Entrée et Sortie	
Tension d'entrée	12-24 VDC
Courant d'entrée	15.5 A
Tension de sortie	5 x (12-24) VDC
Courant de sortie	5CH,3A / CH
Puissance de sortie	5 x (36-72) W
Type de sortie	Tension constante

Donnée de gradation	
Signal d'entrée	Tuya APP + RF 2.4 GHz
Distance de contrôle	30 m
Échelle de gris	4096 (2^12) niveaux
Plage de gradation	0 - 100 %
Courbe de gradation	Logarithmique
Fréquence PWM	1000 Hz (défaut)



FC CE RoHS LVD RED


Sécurité et CEM	
Norme CEM	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Norme de sécurité (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Équipement audio	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,CEM,LVD,ROUGE

Environnement	
Température de fonctionnement	Ta:-30 °C~+55 °C
Température du boîtier (Max)	Tc: +85 °C
Indice de protection	IP20

Garantie et protection	
Garantie	3 ans
Protection	Polarité inversée Sur-chauffage Court-circuit


Type de ruban LED - Configurations

- Pour RVB + 3B

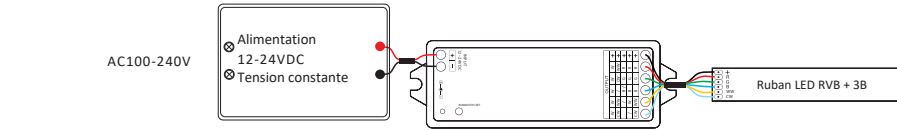


Appuyez et maintenez enfoncée la touche « match/set » pendant 16 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne **BLEU**, puis relâchez et appuyez rapidement pour confirmer la configuration. L'indicateur LED devrait maintenant être une lumière **BLEU** continue.

- Pour RVB + B

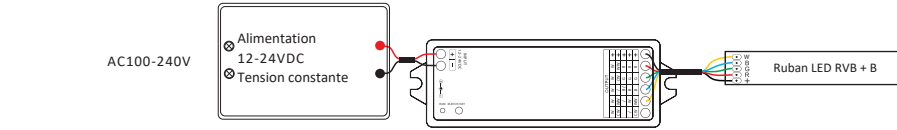


Appuyez et maintenez enfoncée la touche « match/set » pendant 14 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur LED devienne **VERT**, puis relâchez et appuyez rapidement pour confirmer la configuration. L'indicateur LED devrait maintenant être un voyant **VERT** continue.

- Pour RVB

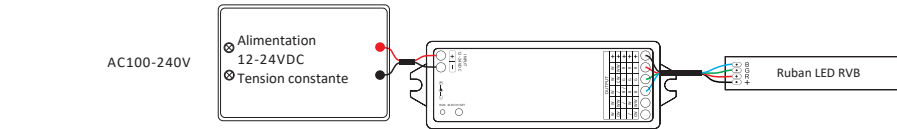


Appuyez et maintenez enfoncée la touche « match/set » pendant 12 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne **ROUGE**, puis relâchez et appuyez rapidement pour confirmer la configuration. L'indicateur LED devrait maintenant être un voyant **ROUGE** continue.

- Pour Blanc variable

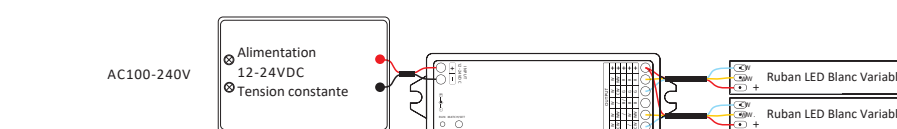



Appuyez et maintenez enfoncée la touche « match/set » pendant 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED devienne **JAUNE**, puis relâchez et appuyez rapidement pour confirmer la configuration. L'indicateur LED devrait maintenant être une lumière **JAUNE** continue.

- Pour Simple Couleur

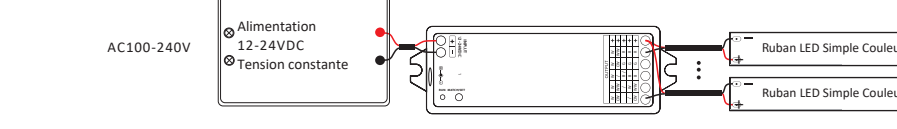

Appuyez et maintenez enfoncée la touche « match/set » pendant 8 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur LED devienne BLANC, puis relâchez, et appuyez rapidement pour confirmer la configuration. L'indicateur LED devrait maintenant être une lumière BLANCHE continue.

Fonctions

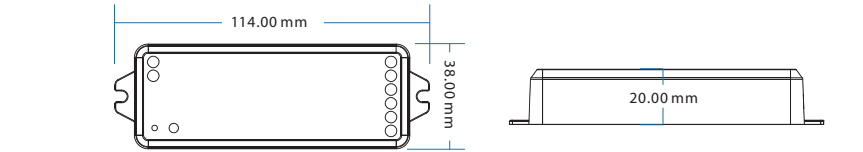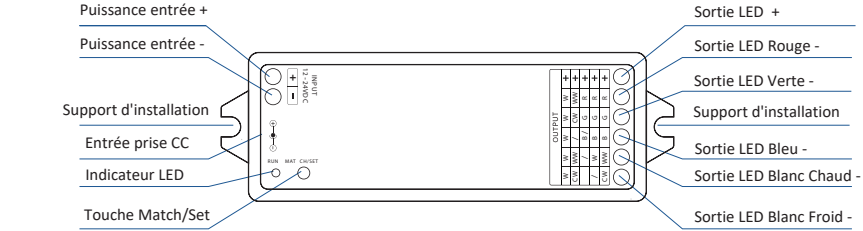

Synchronisation à votre contrôleur RF ou télécommande

Associez votre télécommande avec notre contrôleur. Il existe deux méthodes d'appairages :

- Utilisation de la "clé de correspondance"

Faites correspondre la télécommande avec notre contrôleur (en utilisant la clé de correspondance)

1. Appuyez brièvement sur la touche match, puis appuyez sur la touche Zone de la télécommande dans les 5 s.
2. Pour supprimer une correspondance : appuyez longuement sur la touche de correspondance de la télécommande pendant 20 s.

- À la mise sous tension

Faites correspondre la télécommande avec notre contrôleur (sans utiliser la clé de correspondance)

1. Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, Appuyez brièvement sur une touche de zone 3 fois sur la télécommande dans les 5 s après la mise sous tension du contrôleur. La liaison est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
2. Pour supprimer une correspondance : éteignez le contrôleur puis rallumez-le. Appuyez brièvement sur la touche de zone que vous supprimez 5 fois sur la télécommande dans les 5 s après la mise sous tension. La dissociation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

Synchronisation à votre appareil intelligent (APPLICATION TUYA)

Téléchargez l'application 'TUYA SMART' et suivez les étapes de configuration :



<https://smartapp.tuya.com/tuyasmart/help>