

# FLWP1S

## Télécommande murale 1 zone - Simple couleur



### Caractéristiques



- A utiliser avec les rubans LED simple couleur et compatible avec nos contrôleurs FLDC1S.
- Curseur tactile de réglage de la luminosité sensible
- Technologie sans fil 2,4 GHz, distance de contrôle jusqu'à 30 m
- Jumelez avec un ou plusieurs contrôleurs
- Alimenté par pile (1 x CR2032)
- Indicateur lumineux LED sur la télécommande

### Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF (2,4 GHz)
- **Tension d'entrée** : 12-24 VCC
- **Courant de sortie** : 4CH, 3A/CH
- **Puissance de sortie** : 144 - 288 W
- **Type de lumière** : Simple couleur
- **Taille** : 86 x 86 x 35 mm
- Distance à distance jusqu'à 30 m dans la portée libre. Veuillez prévoir 12 m dans les zones restreintes par des obstacles.

### Guide de synchronisation

Jumelez votre télécommande avec chaque contrôleur RF 2.4G (FLDC1S) choisissez entre deux méthodes de jumelage :

#### • Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH

- **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
- **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.


#### • A la mise sous tension

Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

- **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
- **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

- Répétez ce processus pour relier d'autres contrôleurs aux télécommandes muraux

### Fonctions

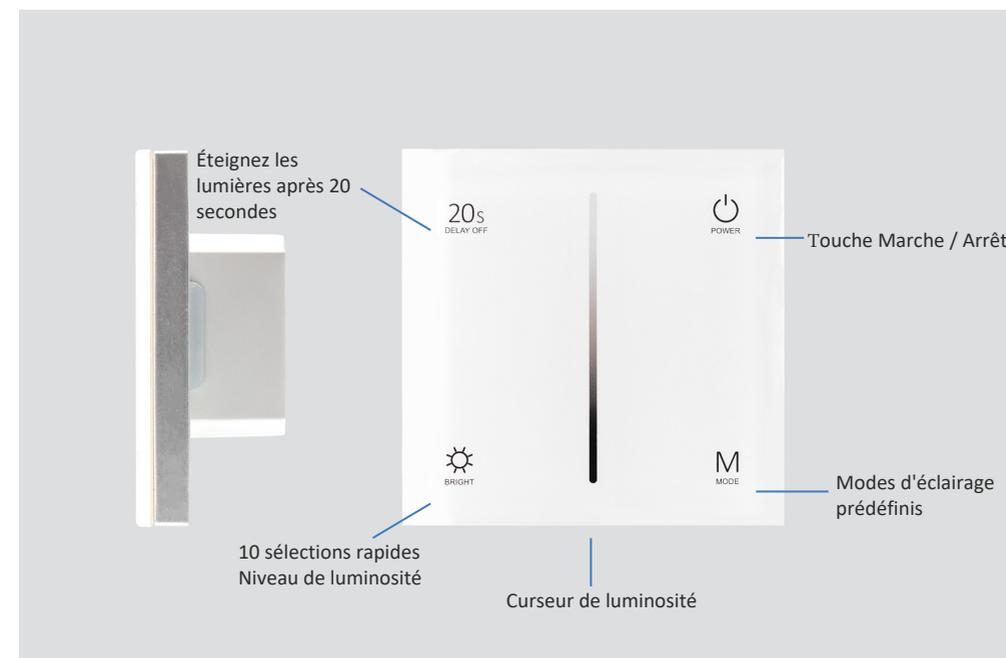

### Dimensions

