

# FLDC4Y-DALI

## Contrôleur DALI 20 A - 4 en 1 (Simple couleur/blanc variable/RVB et RVB+B)



### Caractéristiques

- Utiliser avec nos télécommandes Simple couleur / Blanc variable RVB et RVB+B
- Contrôle de gradation de 1 à 100 %
- Distance de contrôle de la technologie sans fil 2,4 GHz jusqu'à 30 m
- Associez un ou plusieurs récepteurs à chaque contrôleur et panneau mural FossLED
- Fonction de transmission automatique ; Les contrôleurs FossLED transmettent le signal entre eux, permettant à chaque récepteur d'être placé jusqu'à 10 mètres l'un de l'autre, ce qui permet d'augmenter la portée de votre signal à distance jusqu'à une distance maximale de 100 mètres.

### Paramètres techniques

- **Signal de sortie** : RF(2.4GHz)
- **Tension d'entrée** : 12-24VDC
- **Courant de sortie** : 20 A
- **Type de sortie** : Tension constante PWM
- **Dimension** : L114 x I38 x H20 mm
- Distance du signal RF jusqu'à 30 m dans la portée libre. Veuillez prévoir 12 m dans les zones restreintes par des obstacles

### Guide de synchronisation

Jumelez votre contrôleurs à chaque télécommande, choisissez entre deux méthodes de jumelage :

#### • Utilisation de la touche MATCH

Synchronisation de la télécommande avec le contrôleur en utilisant la touche MATCH


1. **Pour synchroniser** : Appuyer brièvement sur la touche MATCH du contrôleur, puis appuyer sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande dans les 5 secondes.
2. **Pour désynchroniser** : Appuyer sur la touche MATCH du contrôleur pendant 5 secondes.

#### • A la mise sous tension


Synchroniser la télécommande avec le contrôleur sans utiliser la touche MATCH.

1. **Pour synchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 3 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La synchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 3 fois.
2. **Pour désynchroniser** : Éteignez le contrôleur, puis rallumez-le, appuyez brièvement 5 fois sur la touche marche / arrêt de la télécommande rapidement dans les 5 secondes suivant la mise sous tension du contrôleur. La désynchronisation est terminée une fois que les voyants LED connectés clignotent 5 fois.

### Fonctions

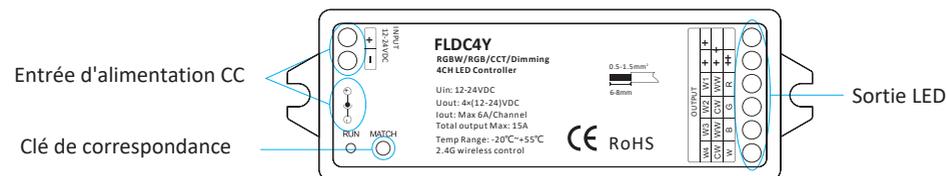

### Dimensions

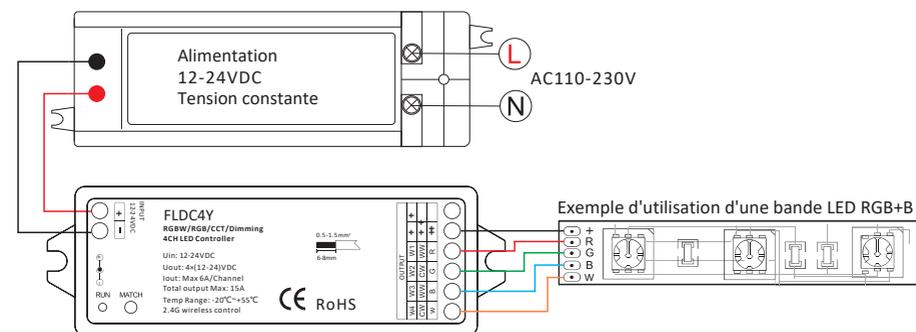

### Information de sécurité

- Ce produit doit être installé et entretenu par une personne qualifiée.
- Le produit n'est pas étanche.
- Une bonne dissipation thermique prolongera la durée de vie du contrôleur, veuillez vous assurer qu'il est installé avec une ventilation adéquate.
- Veuillez vérifier si la tension de sortie de toutes les alimentations utilisées est conforme à la tension de fonctionnement du produit.
- Assurez-vous que toutes les connexions de câbles et les polarités sont correctes
- En cas de panne, veuillez retourner le produit à votre fournisseur. N'essayez pas de réparer ce produit par vous-même.