



Utilisation d'un connecteur avec fil d'alimentation

Nos nouveaux connecteurs d'alimentation éliminent la soudure.

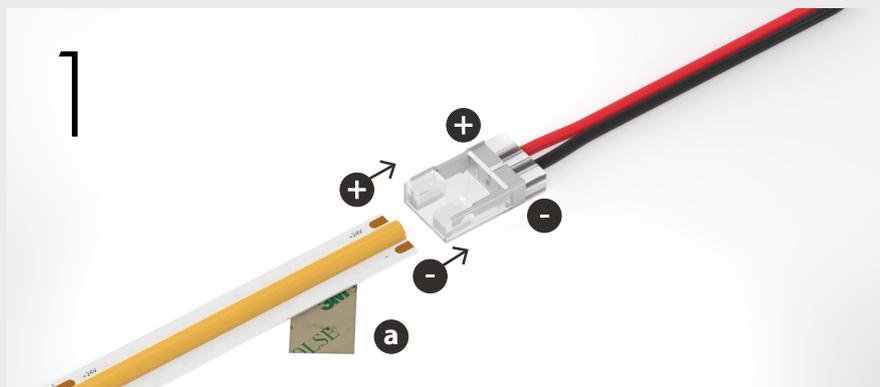


a Décollez le ruban adhésif en laissant une quantité suffisante de ruban nue à insérer dans le connecteur. Assurez-vous de décoller le ruban adhésif et la couche adhésive en laissant celui-ci se ré-appliquer une fois la connexion terminée.

+ - Alignez le ruban LED en vous assurant que les polarités correspondent au fil d'alimentation.

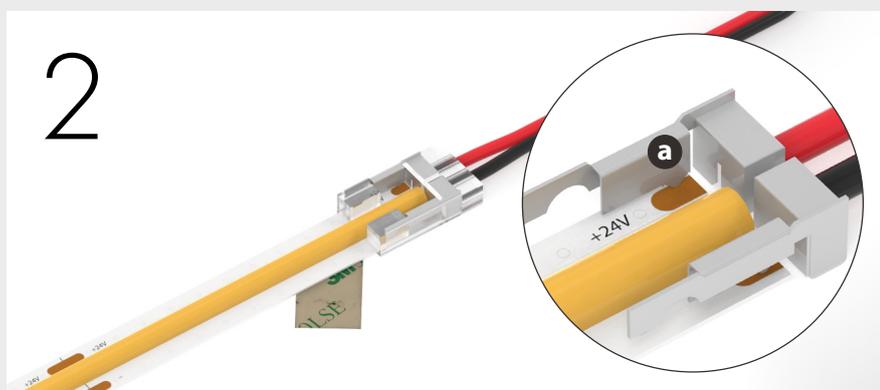

a Insérez le ruban LED dans les bornes correspondantes en veillant à ce que le ruban soit correctement installé afin que les pastilles de cuivre s'alignent avec les dents du connecteur.

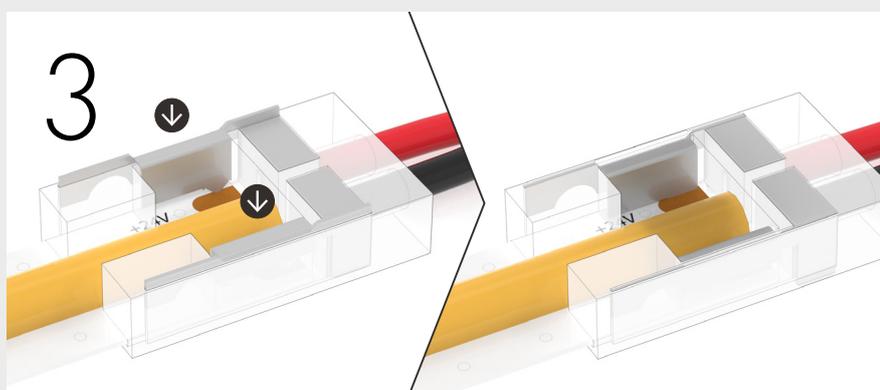

⬇ Sertissez les broches du connecteur avec une pince pour percer votre PCB de ruban LED en laissant les broches au ras du boîtier. Vérifiez que le ruban LED est verrouillé et que la connexion est sécurisée.

Ré-appliquez le ruban adhésif sous le connecteur et il est prêt pour l'installation.

Remarque : Des précautions doivent être prises lors du sertissage afin de ne pas fissurer le boîtier extérieur.

! La majorité de nos rubans LED, mais pas tous, ont des connecteurs compatibles, comme illustré dans ce manuel d'utilisation, pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.fossLED.fr