

CONNECTEUR RUBAN - RUBAN


Connecteur rapide ruban - ruban 8mm simple couleur - sans fil



UTILISATION D'UN CONNECTEUR RUBAN - RUBAN


Nos connecteurs ruban à ruban éliminent la soudure, tout en réalisant une connexion sans espace.

Suivez simplement les étapes expliquées ci-dessous :

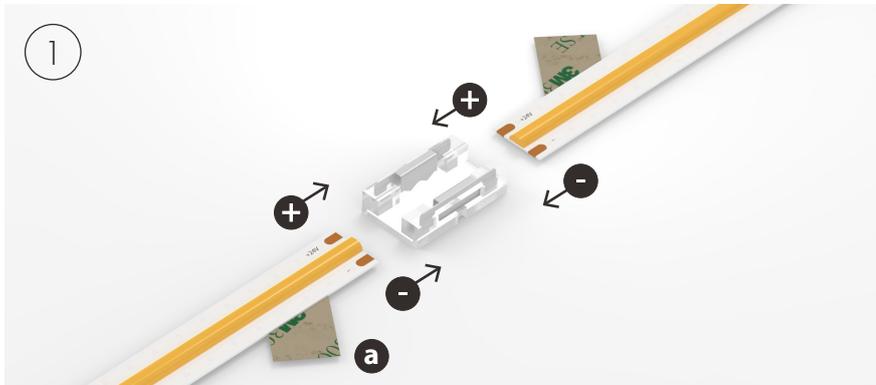


a Décollez le ruban adhésif en laissant une quantité suffisante de ruban nue pour atteindre le centre du connecteur. Assurez vous de décoller le ruban adhésif et la couche adhésive, en laissant celui-ci se ré-appliquer une fois la connexion terminée.

+ - Alignez le ruban LED en vous assurant que les polarités correspondent.

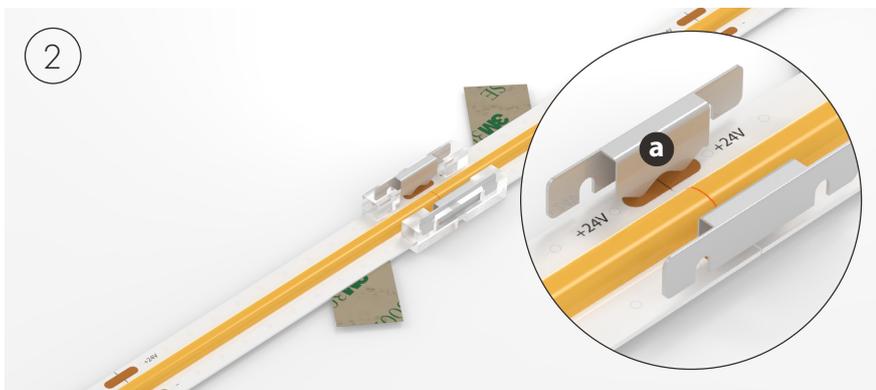

a Insérez le ruban LED dans les bornes correspondantes en veillant à ce que le ruban soit correctement installé afin que les pastilles de cuivre s'alignent avec les dents du connecteur.

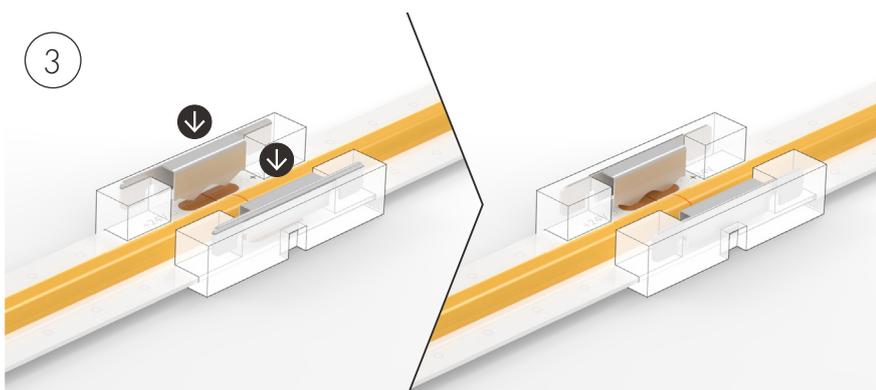

↓ Sertissez les broches du connecteur avec une pince pour percer votre PCB de ruban LED en laissant les broches au ras du boîtier.

Vérifiez que le ruban LED est verrouillé et que la connexion est sécurisée. Ré-appliquez le ruban adhésif sous le connecteur et il est prêt pour l'installation.

Remarque : Des précautions doivent être prises lors du sertissage afin de ne pas fissurer le boîtier extérieur.