


CONNECTEUR EN L

Connecteur rapide en L 8mm simple couleur - sans fil

UTILISATION D'UN CONNECTEUR EN L

Les connecteurs en L sont idéaux lorsque les connexions d'angle sont exposées et que vous n'avez pas de place pour cacher les fils des connecteurs d'angle.

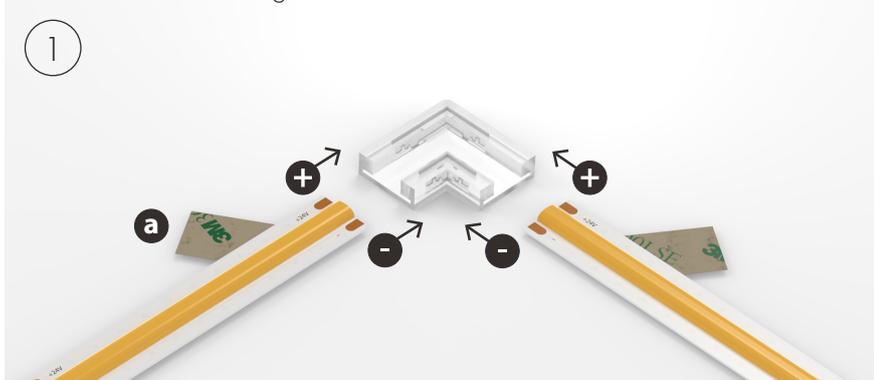


a Décollez le ruban adhésif en laissant une quantité suffisante de ruban nue à insérer dans le connecteur. Assurez-vous de décoller le ruban adhésif et la couche adhésive en laissant celui-ci se ré-appliquer une fois la connexion terminée.

+ - Alignez le ruban LED en vous assurant que les polarités correspondent au fil d'alimentation.




Les découpes dans le connecteur sont formées pour laissez le ruban LED **1** aller tout au long du clips et le ruban LED **2** à la position indiquée

Insérer le ruban LED **1** à fond dans le clips
Insérer le ruban LED **2** suffisamment pour que le ruban se trouve au-dessus du ruban **1**

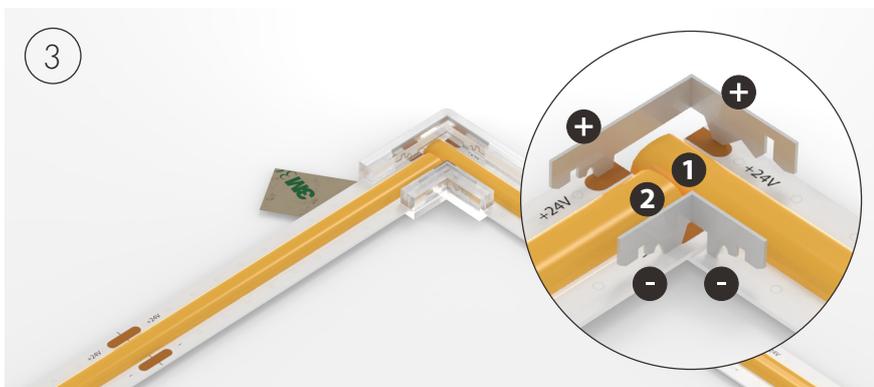

Une fois les rubans LED **1** et **2** installés
Vérifier correctement que le **+** du cuivre s'alignent avec les broches du connecteur.
Comme indiqué sur la photo.

Notez que les bornes **-** seront également aligner

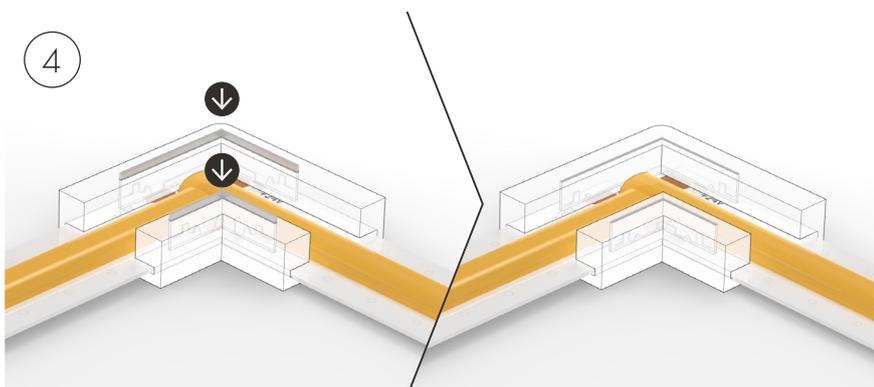

⬇ Sertissez les broches du connecteur avec une pince pour percer votre PCB de ruban LED en laissant les broches au ras du boîtier. Vérifiez que le ruban LED est verrouillé et que la connexion est sécurisée.

Ré-appliquez le ruban adhésif sous le connecteur et il est prêt pour l'installation.

Remarque : Des précautions doivent être prises lors du sertissage afin de ne pas fissurer le boîtier extérieur.